GT-B7330

Käyttöopas

SAMSUNG

tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun pikaoppaan avulla.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat.

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa: katso sivua 12)

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Paina <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Windows Media** (tarkoittaa: **Käynnistä**, seuraavaksi **Lisää**, seuraavaksi **Windows Media**)

[ ] **Hakasulkeet** — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa Lopetus-/virtanäppäin)

< > **Kulmasulkeet** — valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**Valitse**> (tarkoittaa **Valitse**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tämä tuote sisältää MS:n, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö, lisenssoiman ohjelmiston. Microsoft ja Microsoftin nimeä kantava ohjelmisto ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Windows® phone

- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Eri maissa — Bluetooth QD ID: B015816
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.

CE 0168 !

sisältö

turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 2
Turvallisuusohjeet 5
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

pikaopas 13

Pakkauksen avaaminen 13
Puhelimen osat 14
Näppäimet 15
Kuvakkeet 16
Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen 17
Laitteen kytkeminen päälle ja pois 20
Sovellusten käyttäminen 21
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 22
Tekstiviestien lähettäminen ja tarkasteleminen 23
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 24
Kameran perustoimintojen käyttäminen 25
Musiikin kuunteleminen 27
Laitteen mukauttaminen 29
Sovellusten lataaminen Internetistä 30

tietoliikenne 31

Puhelut 31
Viestinvälitys 32

media **36**
Kamera 36
Sisällön hallinta 40
Kuvaesitys 41
FM-Radio 43
Suoratoistosoitin 44
Äänimuistiot 44
Puhemuistiot 45
henkilökohtaiset tiedot **47**
Yhteystiedot 47
Kalenteri 48
Vuosipäivä 49
Office Mobile 49
Adobe® Reader LE 52
Tasks 52
Smart Reader 53
internet **55**
Internet Explorer 55
Messenger 56
RSS-lukija 57
Podcast 58
Communities 59
Fring™ 60
Microsoft My Phone 60
Search Widget 61
yhteydet **62**
Wi-Fi 62
Bluetooth 63
USB 65
ActiveSync 66
Internetin jakaminen 69
Yhteydet 69
lisäohjelmat **71**
Pelit 71
Java 71
Maailmankello 72
Hälytys 72
Laskin 73
Juomarahalaskin 73
Älykäs muunnin 73
Sekuntikello 74
Haku 74
Tiedostonhallinta 74
asetukset **75**
vianmääritys ..... **a**
hakemisto ..... **e**

turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia ohjeita vältyt vaarallisilta tilanteilta, toimit lain edellyttämällä tavalla ja varmistat, että puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä laite pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä laite ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täytyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä kannettavat laitteet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat.

WARNING

Jos epäilet, että laitteesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise laitteestasi heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise laitteesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise laitteesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Laite voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi pidä siitä kiinni rennolla otteella, paina painikkeita kevyesti, käytä erikoisominaisuuksia vähentääksesi painallusten määrää (kuten malleja ja ennustavia tekstejä) ja ota taukoja käyttämisestä.

Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie laite Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

WARNING

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä laitetta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat kannettavien laitteiden käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitettasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise laitteesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise laitteesta virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Laite voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise laitteesta virta tai valitse tila, jossa laitteen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/ 113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele laitettasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä laitetta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat laitteen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele laitetta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Vältä laitteen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Laitteesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa laitetta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Jos puhelimessasi on kameran salamavalo tai lamppu, vältä niiden käyttämistä lasten ja eläimien silmien lähellä.

- Puhelimesi voi vahingoittua magneettikenttien läheisyydessä. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Laitteesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä laitetta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin.

▶ s. 14 lisää tietoa antennin sijainnista.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.

- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason, tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,814 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin kannettavien laitteiden verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä,

luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA,

KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä,

Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

pikaopas

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Kuulokemikrofoni
- Akku
- Laturi
- PC-datakaapeli
- Käyttöopas
- CD-ROM-levy[1]

- Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Puhelimen mukana tulleet lisälaitteet sopivat puhelimeen parhaiten.

1. CD-ROM-levyllä on Microsoft ActiveSync -ohjelma, lisäohjelmia ja muita sovelluksia.

Puhelimen osat

Laitteen etupuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

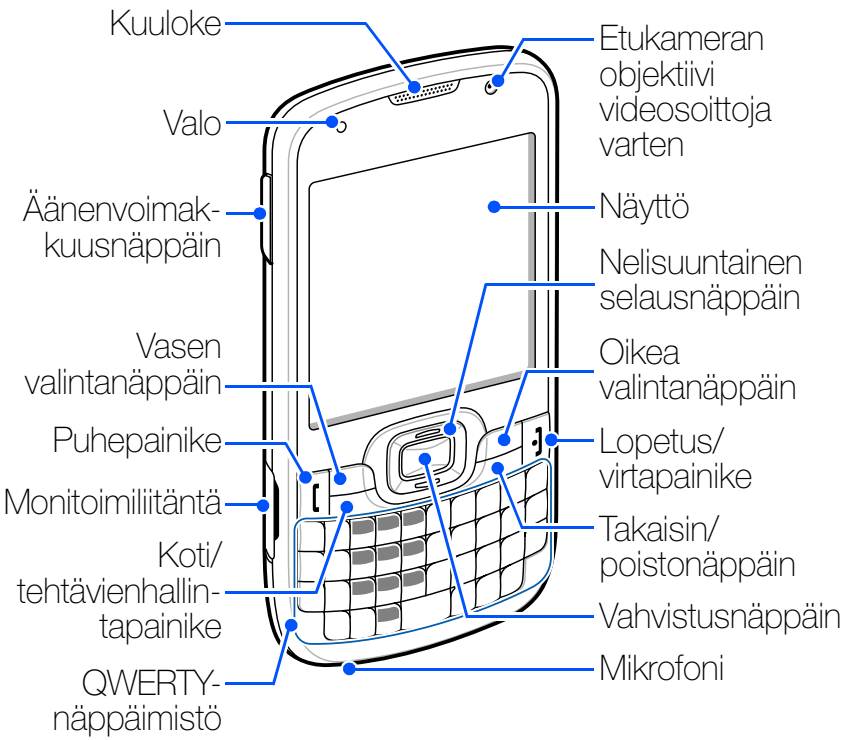

Laitteen takapuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

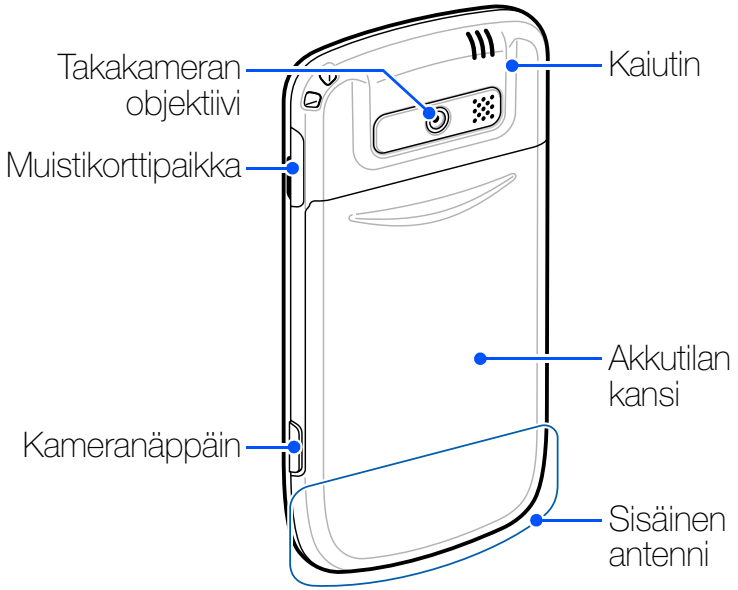

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
	Soittonäytön avaaminen; puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen
	Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen
	Siirtyminen luetteloissa tai valikoissa; kohdistimen siirtäminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle
	Valinnan vahvistaminen tai valitun sovelluksen suorittaminen
	Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; alkunäyttöön palaaminen
	Alkunäyttöön siirtyminen ohjelmasta; tehtävienhallinnan avaaminen (paina jonkin aikaa)

Näppäin	Toiminto
	Edelliseen valikkoon tai ruutuun palaaminen; merkkien poistaminen
	Numeroiden, merkkien ja erikoismerkkien syöttäminen
	Merkkien poistaminen
	Merkkien koon muuttaminen tekstinsyöttökentässä
	Valinnan vahvistaminen; uuden rivin lisääminen tekstinsyöttökenttään
	Merkkien syöttäminen näppäinten yläpuoliskoista tekstinsyöttökenttään
	Symboliruudun avaaminen tekstinsyöttökentällä (paina jonkin aikaa)

Näppäin	Toiminto
Space	Välilyönnin lisääminen tekstinsyöttökenttään; äänettömän profiilin käyttöönotto tai poistaminen käytöstä alkunäytössä (paina jonkin aikaa)
’ Å	Viestinvälityksen avaaminen
Lock Quick	Pikalistaruudun avaaminen; näppäinten lukitus (paina jonkin aikaa)
	Kameran kytkeminen päälle (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon tallentaminen
	Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen; saapuvan puhelun soittoäänen mykistäminen; zoomaus painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa

Kuvakkeet

Tässä luvussa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Äänipuhelu käynnissä
	Datapuhelu käynnissä
	Puhelu pidossa
G	GPRS-verkko käytettävissä
G	GPRS-verkkoyhteys
E	EDGE-verkko käytettävissä
E	EDGE-verkkoyhteys
G	GPRS-verkkovierailu
3G	UMTS-verkko käytettävissä
H	HSDPA-verkko käytettävissä

Kuvake	Selitys
	Akun varaustaso
	Soittoääni asetettu värinätoiminnolle
1/2	Puhelinlinja 1 tai 2 (verkkopalvelu)
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-kuulokkeet kytketty
	Synkronointivirhe
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi pikaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Puhelut on siirretty

Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

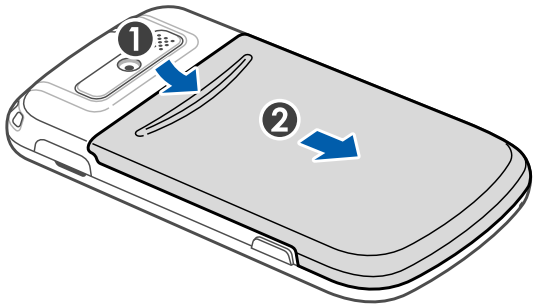

Jos laite on päällä, katkaise laitteen virta painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

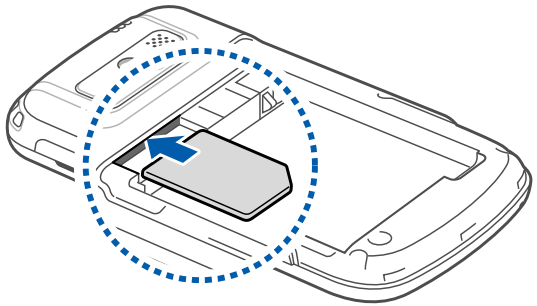

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita ilman SIM- tai USIM-korttia (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

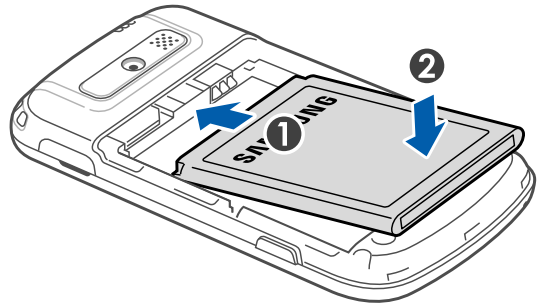

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

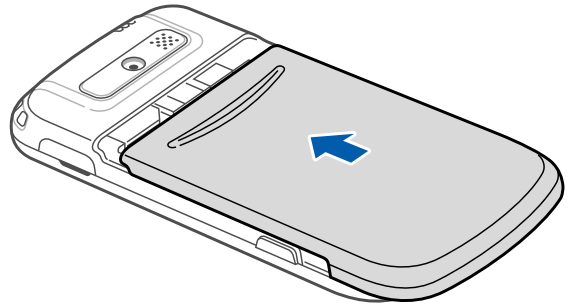

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

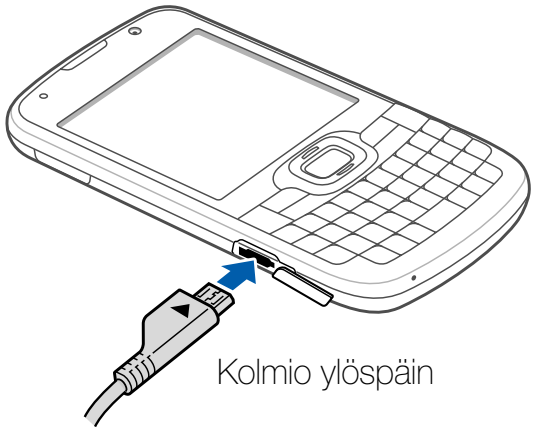

CAUTION

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asentaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Avaa laitteen sivulla olevan korttipaikan suojus.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on alaspäin.

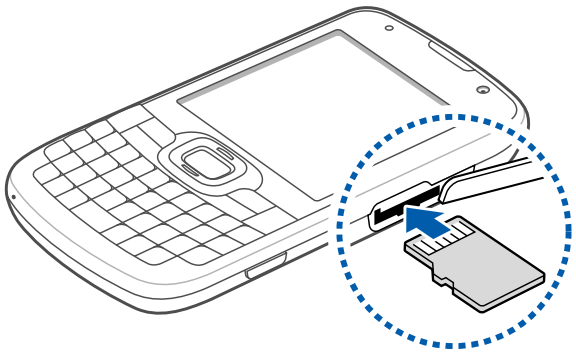

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Muistikortti irrotetaan työntämällä sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos korttipaikasta.

Laitteen kytkeminen päälle ja pois

Voit kytkeä laitteen päälle painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.

Laite muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa [ ]-painiketta.

Näppäimistön lukitseminen tai avaaminen

Voit lukita näppäimet, jolloin laitteen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Pidä [Lock Quick]-painike painettuna alkunäytössä jonkin aikaa.

Vapauta näppäinten lukitus valitsemalla [Lock Quick] → <**Poista lukitus**> → [*].

Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

Jos poistat laitteen langattomat toiminnot käytöstä, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Langattomien toimintojen poistaminen käytöstä

1. Valitse alkunäytössä [Lock Quick] → **Lang. tilan hall.**.
2. Valitse **Puhelin**.
   Laitteen alkunäytössä näkyy .
3. Valitse <**Valmis**>.

Voit ottaa langattomat toiminnot käyttöön toistamalla yllä olevat vaiheet 1-2. Laitteen alkunäytössä näkyy .

Sovellusten käyttäminen

Sovellusten ja kansioiden avaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**>.
2. Valitse sovellus tai kansio.

Voit käyttää alkunäytön pikanäppäimiä selaamalla ylös tai alas haluamasi pikanäppäimen tai valikon kohtaan.

Sovelluksen vaihtaminen

Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.

Aktiivisen sovelluksen vaihtaminen:

1. Valitse [⌂] → <**Käynnistä**>.
2. Valitse sovellus tai kansio.

Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea käytössä olevan sovelluksen painamalla [ ]-painiketta.

Taustalla käynnissä olevan sovelluksen sulkeminen:

1. Avaa tehtävienhallinta painamalla [ ]-painiketta jonkin aikaa.
2. Selaa sovelluksen kohdalle ja paina <**Lopeta tehtävä**>.

   Voit sulkea kaikki sovellukset valitsemalla <**Valikko**> → **Lopeta kaikki tehtävät** → <**Kyllä**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelun tekemisestä ja puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Soittaminen

1. Näppäile alkunäytössä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

   Jos soitat videopuhelun, valitse <**Valikko**> → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-painiketta.
2. Jos kyseessä on videopuhelu, valitse <**Näytä minulle**>, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina [ ]-painiketta.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-painiketta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla alkunäytössä [ ]-painiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Tekstiviestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka tekstiviestejä lähetetään ja luetaan.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä** → **SMS/MMS**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi**.
3. Näppäile puhelinnumero tai valitse yhteyshenkilö painamalla vahvistuspainiketta.
4. Siirry alaspäin ja kirjoita teksti.
5. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Tekstin kirjoittaminen

Laitteessa on täydellinen QWERTY-näppäimistö, joten kirjoittaminen on helppoa ja nopeaa. Voit kirjoittaa samalla tavalla kuin tietokoneen näppäimistöllä.

Käytä kirjoittaessasi seuraavia näppäimiä:

- ←: merkkien poistaminen
- ↵: uudelle riville siirtyminen
- ⇧: kirjasinkoon vaihtaminen; Caps lockin käyttö (paina nopeasti kahdesti)
- **Alt**: näppäinten ylälaitaan merkittyjen numeroiden ja symbolien käyttö; numero- ja symbolilukon käyttö (paina nopeasti kahdesti)
- **sym**: erikoismerkkiluettelon avaaminen (paina jonkin aikaa)
- **Space**: välilyönnin lisääminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä** → **SMS/MMS**.
2. Valitse tekstiviesti.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka osoitekirjaa käytetään.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero alkunäytössä ja paina <**Tallenna**>.
2. Paina vahvistuspainiketta → yhteystietotyyppi.
3. Kirjoita yhteystiedot.

4. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti valitsemalla <**Tallenna**> tai <**Valmis**>.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Yhteystiedot**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit:

- soittaa numeroon painamalla [ ]-painiketta
- muokata yhteystietoa painamalla <**Valikko**> → **Muokkaa**.

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Jos haluat muuttaa etsintä, paina navigointipainiketta ylöspäin ( ).
   - Jos haluat valita aikaviiveen, paina navigointipainiketta alaspäin ( ).
   - Jos haluat muuttaa kameran tarkennusta, paina navigointipainiketta vasemmalle ( ).
   - Jos haluat määrittää valotusarvon, paina navigiontipainiketta oikealle ( ).

3. Ota kuva painamalla vahvistus- tai kamerapainiketta.
4. Tallenna valokuva painamalla <**Tallenna**>.

Kun olet ottanut kuvat, voit katsella niitä pikaisesti valitsemalla <**Näytä**>.

Valokuvien katselu

Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sisällönhallinta** → **My Pictures** → valokuvatiedosto.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**]-painiketta.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
   - Jos haluat muuttaa etsintä, paina navigointipainiketta ylöspäin ().
   - Jos haluat valita aikaviiveen, paina navigointipainiketta alaspäin ().
   - Jos haluat määrittää valotusarvon, paina navigiontipainiketta oikealle ().
4. Aloita kuvaaminen painamalla vahvistus- tai kamerapainiketta.
5. Lopeta tallentaminen painamalla <■>-painiketta.
6. Tallenna video valitsemalla <**Tallenna**>.

Kun olet ottanut videot, voit katsella niitä pikaisesti valitsemalla <**Näytä**>.

Videoiden katselu

Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sisällönhallinta** → **My Videos** → videokuvatiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka musiikkisoittimella kuunnellaan musiikkia.

Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta.
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kopioi muistikortille.
- Synkronoi ActiveSyncillä.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Lisää musiikkitiedostot laitteeseesi.
2. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Windows Media**.
3. Valitse <**Valikko**> → **Päivitä kirjasto**.
4. Kun kirjastot on päivitetty, valitse <**Valmis**>.
5. Valitse **Oma musiikki**.
6. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
7. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoi-makkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen

Näppäin	Toiminto
Navigointi	• Vasemmalle: Toiston jatkaminen; siirtyminen taaksepäin (paina 3 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös/Alas: Äänenvoimakkuuden säätäminen
0	Koko näytön kuvaan siirtyminen (vain videotiedosto)

8. Paina lopuksi <**Valikko**> → **Pysäytä**.

Soittolistan luominen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Windows Media**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Kirjasto** → **Oma musiikki**.
3. Valitse musiikkiluokka ja selaa musiikkitiedoston kohdalle.
4. Paina <**Valikko**> → **Lisää jonoon**.
5. Lisää tiedostoja toistamalla vaiheet 3-4.
6. Valitse <**Valikko**> → **Nyt soi** → <**Valikko**> → **Tallenna soittoluettelo**.
7. Kirjoita soittolistan nimi ja valitse <**Valmis**>.
   Uusi soittoluettelo tallennetaan kohtaan **Omat soittoluettelot**.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Säädä näppäinäänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta perustilassa painamalla alkunäytössä äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Äänet** → **Soittoääni**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi soittoäänen kohdalle.
3. Valitse <**Valmis**>.

Laitteen profiilin valinta

Profiilin aktivoiminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Siirry profiilin kohdalle ja valitse <**Valmis**>.

Voit vaihtaa profiilin nopeasti painamalla [Lock Quick]-painiketta ja valitsemalla toisen profiilin.

Profiilin mukauttaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa profiilin kohdalle ja valitse <**Valikko**> → **Muokkaa**.
3. Muuta asetukset haluamallasi tavalla.
4. Kun olet lopettanut profiilin mukauttamisen, valitse <**Valmis**>.

Näytön ja taustakuvan teeman valitseminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Näyttö** → **Alkunäyttö**.
2. Voit muuttaa **Alkunäytön asettelu** -teeman vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Selaa kohtaan **Taustakuva**.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi taustakuvan kohdalle.
5. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Sovellusten lataaminen Internetistä

Voit etsiä, hankkia ja ladata Windows Mobile -sovelluksia suoraan online-myymälästä ja lähettää sinne arvostelusi sovelluksista. Voit myös löytää linkkejä muihin verkkosivustoihin.

Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Marketplace**.

tietoliikenne

Laitteesi avulla voit lähettää ja vastaanottaa monenlaisia puheluja ja viestejä matkapuhelinverkkojen ja Internetin kautta.

Puhelut

Tässä osiossa kuvataan edistyneet puhelutoiminnot.

Soittaminen ulkomaille

1. Paina alkunäytössä jonkin aikaa [**0**]-painiketta lisätäksesi numeron eteen **+**-merkin.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa puheluita suoraan puhelinmuistioon tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 24

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Yhteystiedot**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puheluhistoriaan tallennettuun numeroon soittaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Puheluhistoria**.
2. Selaa ylös tai alas haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Soitonsiirto

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Puhelin** → **Tav. puhelut** → **Soitonsiirto**.
2. Valitse soitonsiirtovaihtoehto ja anna puhelinnumero.

Puhelujen estäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Puhelin** → **Tav. puhelut** → **Soitonesto**.
2. Valitse puhelutyyppi → estovaihtoehto.

Viestinvälitys

Tässä osiossa kuvataan viestinvälitystä. Tekstin syöttöohjeet löytyvät pikaoppaasta.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä** → **SMS/MMS**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi**.
3. Näppäile vastaanottajan numero tai valitse yhteystieto valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää vastaanottajia**.
4. Valitse <**Valikko**> → **Vaihda multimediaviestiin**.
5. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
6. Valitse <**Valikko**> → **Lisää** ja lisää kohde.
7. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Sähköpostitilin luominen

Sinun on luotava sähköpostitili, jotta voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä** → **Määritä sähköposti**.
   Voit luoda sähköpostitilin helposti valitsemalla <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Ohjattu sähköpostito...**.
2. Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja valitse <**Seuraava**>.
3. Jos haluat määrittää sähköpostitilisi manuaalisesti, tyhjennä valinta **Yritä hakea sähköpostiasetukset Internetistä automaattisesti**.
4. Valitse <**Seuraava**>.
5. Valitse ennalta määritetty sähköpostin palveluntarjoaja ja valitse <**Seuraava**>.
6. Kirjoita nimesi ja tilin nimi ja valitse <**Seuraava**>.
7. Määritä saapuvan sähköpostin palvelin, valitse tilin tyyppi ja valitse sitten <**Seuraava**>.
8. Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse <**Seuraava**>.
9. Määritä lähtevä sähköpostipalvelin ja valitse <**Seuraava**>.
10. Määritä (tarvittaessa) kohdassa **Autom. lähetys ja vastaanotto**, kuinka usein laite muodostaa yhteyden palvelimeen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit (tarvittaessa).
11. Valitse <**Valmis**>.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä**.
2. Valitse sähköpostitilin nimi.

3. Valitse <**Valikko**> → **Uusi**.
4. Syötä sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai valitse yhteystieto valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää vastaanottaja**.
5. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin aihe.
6. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
7. Valitse <**Valikko**> → **Lisää** ja liitä tiedosto (tarvittaessa).
8. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Sähköpostin hakeminen sähköpostipalvelimelta

Sinun on luotava sähköpostitili, ennen kuin voit hakea sähköpostiviestejä Internet-palveluntarjoajalta tai VPN-yhteyden kautta.

Ohjeita viestien hakemiseksi Outlook-tililtä on kohdassa "Tietojen synkronointi." ▶ s. 67.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä**.
2. Valitse sähköpostitilin nimi.
3. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä ja vastaanota**.

Viestien lukeminen

Voit avata kaikkien sähköposti-, teksti- ja multimediaviestiesi viestikansiot samasta kohdasta.

Viestien näyttäminen:

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Viestintä**.
2. Valitse **SMS/MMS** tai sähköpostitilin nimi.
   Valitsemasi tilin Saapuneet-kansio avautuu.
3. Voit ladata sähköpostin koko sisällön valitsemalla luettelosta sähköpostin tai valitsemalla <**Valikko**> → **Lataa viesti**.

Sähköpostiliitteiden lukeminen ja tallentaminen

Sähköpostiliitteissä voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitettasi. Suojele laitettasi avaamalla liitteet vain, jos luotat niiden lähettäjään.

Liitetiedoston lukeminen

1. Siirry avoimessa sähköpostissa liitteeseen ja paina vahvistuspainiketta.
2. Avaa liite valitsemalla vahvistuspainike → <**Avaa**>.
   Liite avautuu sitä vastaavassa sovelluksessa.

Liitteen tallentaminen

1. Siirry avoimessa sähköpostissa liitteeseen ja lataa painamalla vahvistuspainiketta.
2. Avaa liite valitsemalla vahvistuspainike → <**Avaa**>.
3. Valitse <**Valikko**> → **Tallenna nimellä...**.
4. Määritä tiedostonimi ja muistipaikka ja valitse <**Tallenna**>.

media

Tässä osiossa kerrotaan, miten kameraa, sisällönhallintaa, diaesitystä, FM-radiota, suoratoistosoitinta, äänimuistiota ja puhemuistiota käytetään.

Kamera

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvia otetaan eri tiloissa ja miten kameran asetukset mukautetaan.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Valitse <**Valikko**> → **Kuvaustila** → **Monta k.**.
3. Tee haluamasi säädöt.
4. Ota valokuvasarja painamalla vahvistus- tai kamerapainiketta jonkin aikaa.
5. Tallenna valokuva painamalla <**Tallenna**>.

Kehystettyjen kuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.

2. Valitse <**Valikko**> → **Kuvaustila** → **Kehyskuvaus**.
3. Valitse <**Vaihda**> → <**Luettelo**>.
4. Valitse kehys ja paina vahvistuspainiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kehystetty kuva painamalla vahvistus- tai kamerapainiketta.
7. Tallenna valokuva painamalla <**Tallenna**>.

Mosaiikkikuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Valitse <**Valikko**> → **Kuvaustila** → **Mosaiikki**
3. Valitse <**Vaihda**> → <**Luettelo**>.
4. Valitse kuvamalli ja paina vahvistuspainiketta.
5. Tee haluamasi säädöt.
6. Ota kunkin osan kuvat painamalla vahvistus- tai kamerapainiketta.
7. Tallenna valokuva painamalla <**Tallenna**>.

Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Valitse <**Valikko**> → **Kuvaustila** → **Hymykuvaus**
3. Tee haluamasi säädöt.
4. Paina vahvistus- tai kamerapainiketta.
5. Osoita kameran objektiivilla kohdetta.
   Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa kuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.
6. Tallenna valokuva painamalla <**Tallenna**>.

Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Valitse <**Valikko**> → **Näkymä** → näkymä.
3. Tee haluamasi säädöt.
4. Ota kuva painamalla vahvistus- tai kamerapainiketta.
5. Tallenna valokuva painamalla <**Tallenna**>.

Kameran asetusten käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla <**Valikko**>:

Asetus	Toiminto
Kuvaustila	Kuvaustilan vaihtaminen
Näkymä	Näkymätilan vaihtaminen
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä
Mittaus	Valitse valotusmittauksen tyyppi
Tehoste	Käytä erikoistehostetta

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla <**Valikko**>:

Asetus	Toiminto
Tallennustila	Vaihda tallennustilaa
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa
Tehoste	Käytä erikoistehostetta

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat kuvan, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja valitsemalla <**Valikko**> → **Asetukset** → **Valokuva** tai **Aseta**:

Asetus	Toiminto
Laatu	Määritä kuvien laatu
Suljinääni	Valitse sulkimen toiminnan ääni
Näytön tarkastelu	Säädä kamera siirtymään kuvan otettuasi tarkistusruutuun
Zoomauksen äänimerkki	Ota zoomauksen äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä
Kirkkauden äänimerkki	Ota kirkkauden äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä
Tallennus	Määritä muisti, johon uudet kuvat tallennetaan

Ennen kuin kuvaat videon, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja valitsemalla <**Valikko**> → **Asetukset** → **Video** tai **Aseta**:

Asetus	Toiminto
Laatu	Säädä videoiden laatua
Tallennusääni	Valitse sulkimen toiminnan ääni
Äänitallennus	Kytke ääni päälle tai pois päältä
Koodausmuoto	Valitse videoleikkeiden koodausmuoto
Näytön tarkastelu	Säädä kamera siirtymään videon kuvattuasi tarkistusruutuun
Zoomauksen äänimerkki	Ota zoomauksen äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä

Asetus	Toiminto
Kirkkauden äänimerkki	Ota kirkkauden äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä
Tallennus	Valitse muisti, johon uudet videoleikkeet tallennetaan

Sisällön hallinta

Sisällön hallinnalla voit esittää ja avata kaikki laitteessasi olevat tiedostot ja kansiot.

Valokuvan katseleminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sisällönhallinta** → **My Pictures**.
2. Avaa valokuva siirtymällä sen pienoiskuvan kohdalle ja painamalla vahvistuspainiketta.

Valokuvien katselun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit selata valokuvia vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
- Voit zoomata painamalla vahvistuspainiketta ja sen jälkeen vasenta valintapainiketta tai oikeaa valintapainiketta. Voit poistua zoomausnäytöstä painamalla [↩]-painiketta.
- Voit muokata kuvaa valitsemalla <**Menu**> → **Edit Image**.
- Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi valitsemalla <**Menu**> → **Set as** → valinta.
- Voit katsella valokuvia diaesityksenä valitsemalla <**Menu**> → **Play Slide Show**.

Videon toistaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sisällönhallinta** → **My Videos**.
2. Avaa video siirtymällä videon pienoiskuvan kohdalle ja painamalla vahvistuspainiketta.

Asiakirjojen avaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sisällönhallinta**.
2. Etsi ja avaa kansio, johon asiakirja on tallennettu.
3. Avaa asiakirja siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistuspainiketta.

Tiedoston lähettäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sisällönhallinta**.
2. Avaa kansio, johon tiedosto on tallennettu.
3. Valitse tiedosto.
4. Valitse <**Menu**> → **Send** → lähetysasetus.
   - Voit lähettää tiedoston multimediaviestinä valitsemalla **via Multimedia Msg.**. Katso kohtaa "Multimediaviestin lähettäminen." ▶ s. 32.
   - Voit lähettää tiedoston sähköpostiviestinä valitsemalla **via e-mail**. Katso kohtaa "Sähköpostiviestin lähettäminen." ▶ s. 33
   - Jos haluat lähettää tiedoston langattomalla Bluetooth-toiminnolla, valitse **via Bluetooth**. Katso kohtaa "Bluetooth." ▶ s. 63.

Kuvaesitys

Diat-toiminnolla voit luoda valokuva-albumeja, muokata valokuvia ja näyttää diaesityksiä taustamusiikin kanssa.

Valokuva-albumin laatiminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Valokuvadiat**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Luo albumi**.

3. Kirjoita albumin nimi, aseta luontipäivä ja valitse **OK**.
4. Etsi kuva toisesta albumista tai kansiosta ja valitse <**Valikko**> → **Muokkaa** → **Kopioi**.
5. Valitse uudelle albumille tai kansiolle nimi ja valitse <**Valikko**> → **Muokkaa** → **Liitä**.

Valokuvien muokkaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Valokuvadiat**.
2. Avaa valokuva valitsemalla sen pienoiskuva.
3. Valitse <**Valikko**> → muokkausvaihtoehto (**Kierrä vasemmalle**, **Kierrä oikealle** tai **Tehoste**).
4. Valitse tehoste (tarvittaessa).
5. Voit tallentaa kuvan ja muutokset painamalla [↩]-painiketta.

Kuvaesitysten katselu taustamusiikin säestyksellä

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Valokuvadiat**.
2. Valitse valokuva.
3. Valitse <**Valikko**> → **Diaesitys**.
4. Painamalla vahvistuspainiketta diaesityksen aikana saat esiin seuraavat ohjaimet:

Kuvake	Toiminto
⏸	Diaesityksen keskeyttäminen
■	Diaesityksen pysäyttäminen
▶	Diaesityksen katseleminen
⏮	Siirry edelliseen kuvaan
⏭	Siirry seuraavaan kuvaan
↻	Kierrä kuvaa
♪	Vaihda taustamusiikki
⊗	Lopeta diaesitys

FM-Radio

Voit kuunnella suosikkikanaviasi FM-radion avulla.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä kuuloke monitoimiliitäntään.
2. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>-painiketta.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

   Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

4. Kun automaattiviritys on valmis, valitse <**Valmis**>.
5. Selaa käytettävissä olevia radioasemia vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
6. FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Vahvista	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
Navigointi	• Vasemmalle/oikealle: Radioaseman virittäminen • Ylös/Alas: Äänenvoimakkuuden säätäminen

Radioasemien tallentaminen automaattisen kanavanhaun avulla

1. Käynnistä FM-radio painamalla radioruudulla vahvistuspainiketta.
2. Valitse <**Valikko**> → **Kanavaluettelo**.

3. Valitse <**Tutki**> → <**Kyllä**>.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.
4. Valitse <**Valmis**>.

Voit avata radioasemaluettelon valitsemalla radioruudulla <**Valikko**> → **Kanavaluettelo**.

Suosikkiluettelon laatiminen

1. Käynnistä FM-radio painamalla radioruudulla vahvistuspainiketta.
2. Valitse haluamasi radioasema selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Voit tallentaa radioaseman suosikkiluetteloon valitsemalla <**Määritä suosikiksi**>.
4. Vahvista valitsemalla <**OK**>.
5. Voit lisätä syötteitä toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2-4.

Suoratoistosoitin

Voit toistaa verkosta suoratoistotiedostoja.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Suoratoistos...**.
2. Valitse <**Avaa**>.
3. Syötä suoratoistotiedoston URL-osoite ja valitse <**Yhdistä**>.

Voit valita URL-osoitteen viimeksi käytettyjen osoitteiden luettelosta.

Äänimuistiot

Voit tallentaa ääniä monista lähteistä ja tallentaa ne MP3-tiedostoina.

Äänimuistion nauhoitus

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Äänimuistiot**.
2. Valitse <**Tallenna**>.

3. Aloita äänitys painamalla vahvistuspainiketta.
4. Paina lopuksi <**Pysäytä**>.
   Äänimuistio tallentuu automaattisesti.

Äänimuistion toisto

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Äänimuistiot**.
2. Selaa äänimuistion kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.
   Toisto alkaa automaattisesti.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Näppäin	Toiminto
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätäminen
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Navigointi	• Vasemmalle: Taaksepäin siirtyminen • Oikealle: Eteenpäin siirtyminen
<**Pysäytä**>	Toiston lopetus

Puhemuistiot

Puhemuistiolla voit äänittää ja toistaa puhemuistioita ja äänileikkeitä.

Äänitteen nauhoittaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Äänimuistiinpanolomake**.
2. Aloita äänitys valitsemalla <**Nauhoita**>.
3. Paina lopuksi <**Pysäytä**>.
   Äänite tallentuu automaattisesti.

Puheleikkeen toistaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Äänimuistiinpanolomake**.
2. Selaa äänileikkeen kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.

   Toisto alkaa automaattisesti.

henkilökohtaiset tiedot

Tässä osassa esitellään sovellukset Yhteystiedot, kalenteri, vuosipäivä, Office Mobile, Adobe Reader LE, Tasks, ja Smart Reader.

Yhteystiedot

Tässä osassa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin.

Yhteystietokorttien kopioiminen

Voit kopioida yhteystietokortteja laitteestasi SIM-kortille ja päinvastoin. Outlook-yhteystiedosta voidaan kopioida SIM-kortille ainoastaan yhteystiedon nimi ja puhelinnumero.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Yhteystiedot**.
2. Voit kopioida yhteystietokortin valitsemalla <**Valikko**> → **Kopioi yhteystieto** → **SIM-korttiin** tai **Yhteystietoihin**.

Kaikkien yhteystietojen säilyttämiseksi Outlook-yhteystiedot on synkronoitava tietokoneen kanssa (katso kohtaa "Tietojen synkronointi" ▶ s. 67).

Pikavalintanumeron määrittäminen yhteystietokortille

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Yhteystiedot**.
2. Siirry haluamasi yhteystietokortin kohdalle ja paina vahvistuspainiketta.
3. Siirry puhelinnumeron kohdalle ja valitse <**Valikko**> → **Lisää pikavalintoihin**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle määrittääksesi pikavalintanumeron näppäimistön valintakentässä (tarvittaessa).
5. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Kuvan tai soittoäänen liittäminen yhteystietokorttiin

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Yhteystiedot**.
2. Selaa yhteystietokortin kohdalle.
3. Valitse <**Valikko**> → **Muokkaa**.
4. Voit vaihtaa soittoäänen siirtymällä kohtaan **Oma soittoääni** ja valitsemalla soittoäänen vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
5. Voit liittää kuvan siirtymällä kohtaan **Kuva** ja valitsemalla kuvan vierittämällä oikealle.
6. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit pitää kirjaa tapaamisista, syntymäpäivistä ja muista tapahtumista.

Kalenteritapahtuman luominen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Kalenteri**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi tapaaminen**.
3. Täytä kentät ja määritä tapahtuman asetukset.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Kalenteri**.
2. Voit muuttaa kalenterinäkymän painamalla vasenta valintapainiketta.

Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Kun asettamasi kalenteritapahtuman hälytys soi, valitse <**Hylkää**>.

Vuosipäivä

Vuosipäivällä voit pitää kirjaa vuosipäivistä ja erikoispäivistä.

Vuosipäivän merkitseminen aikatauluun

1. Valitse <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Vuosipäivä**.
2. Valitse <**Uusi**>.
3. Anna vuosipäivän tiedot.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Vuosipäivähälytyksen sammuttaminen

Kun asettamasi vuosipäivän hälytys soi, valitse <**Ok**>.

Office Mobile

Office Mobilen avulla voit avata ja muokata laitteessasi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja. Laitteesi tukee Office 97:llä ja sitä uudemmilla versioilla luotuja tiedostoja.

Excel-työkirjan avaaminen ja muokkaaminen

Excel-työkirjan avaaminen ja muokkaaminen

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → <**Lisää**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Paikanna Excel-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Voit zoomata asiakirjan osan lähemmäs tai kauemmas painamalla jotakin valintapainiketta → <**Näytä**> → **Zoomaa** → zoomausvalinta.
4. Voit sulkea työkirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Sulje tiedosto**.

Excel-työkirjan muokkaaminen

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → <**Lisää**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Paikanna Excel-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Valitse valintapainike → <**Valikko**> → **Muokkaa**.
4. Valitse solu siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistuspainiketta.
5. Kirjoita luku tai teksti ja valitse <**Valmis**>.
6. Toista vaiheet 4-5 tarpeen mukaan.
7. Voit tallentaa työkirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Tiedosto** → **Tallenna nimellä...**.
8. Anna tiedoston nimi, valitse muistipaikka ja valitse <**Tallenna**>.

Word-asiakirjan avaaminen ja muokkaaminen

Word-asiakirjan avaaminen ja katselu

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → <**Lisää**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Etsi Word-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Voit zoomata asiakirjan osan lähemmäs tai kauemmas valitsemalla <**Näytä**> → zoomausvaihtoehto.

4. Voit sulkea asiakirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Sulje tiedosto**.

Word-asiakirjan muokkaaminen

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → <**Lisää**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Etsi Word-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Valitse <**Valikko**> → **Muokkaa**.
4. Muokkaa asiakirjaa.
5. Voit tallentaa asiakirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Tiedosto** → **Tallenna nimellä...**.
6. Anna tiedoston nimi, valitse muistipaikka ja valitse <**Tallenna**>.

PowerPoint-diaesityksen avaaminen ja katseleminen

1. Valitse alkunäytöstä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → <**Lisää**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Etsi PowerPoint-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Aloita diaesitys valitsemalla valintapainike → <**Valikko**> → **Mukautettu esitys**.
4. Lopeta diaesitys valitsemalla <**Lopeta**>.

Merkinnän luominen ja muokkaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → <**Lisää**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Luo uusi muistilappu valitsemalla <**Uusi**>.
3. Luo muistilappu.

4. Voit muuttaa muotoa valitsemalla <**Valikko**> → **Muotoilu** → tyyppi.
   Voit poistaa kaikki muotoilut valitsemalla <**Valikko**> → **Muotoilu** → **Tyhjennä kaikki**.
5. Voit lisätä muistiinpanoihin kuvia tai ääntä valitsemalla <**Valikko**> → **Ota kuva**, **Lisää kuva** tai **Lisää nauhoitus**.
6. Tallenna merkintä valitsemalla <**Valmis**>.

Adobe® Reader LE

Adobe Reader LE:n avulla voit avata ja lukea PDF-asiakirjoja.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Adobe Reader LE**.
2. Paikanna PDF-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Voit zoomata asiakirjan osan lähemmäs tai kauemmas valitsemalla <**Työkalut**> → **Muuta kokoa** → zoomausvaihtoehto.
   Voit siirtyä toiselle sivulle valitsemalla <**Työkalut**> → **Siirry** → vaihtoehto.

Tasks

Tasks-toiminnolla voit luoda tehtävälistoja ja muistutuksia.

Tehtävän luominen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Tehtävät**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi tehtävä**.
3. Syötä tehtävän tiedot.

Voit asettaa tehtävään muistutuksen valitsemalla määräpäiväkentän ja asettamalla määräpäivän. Valitse kohdan **Muistutus** valintaruutu ja määritä muistutuksen päivä ja aika.

4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Tehtävän merkitseminen tehdyksi

Kun tehtävä on valmis, palaa Tasks-näyttöön, selaa esiin tehtävän nimi ja valitse <**Valmis**>. Kun tehtävä on merkitty tehdyksi, siitä ei enää muistuteta.

Smart Reader

Smart Readerillä voit siepata tietoja käyntikortista tai asiakirjasta ja tallentaa ne uusina yhteystietoina tai muuttaa ne muokattavaksi tiedostoksi. Voit myös siepata sanoja ja kääntää ne toiselle kielelle.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueesta ja palveluntarjoajasta.

Käyntikortin tunnistaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Smart reader**.
2. Aseta laite käyntikortin päälle siten, että etsimen kehys vastaa käyntikortin reunoja.

   Viittaa kohtaan Vihjeitä käyntikortin tunnistamisesta.
3. Paina vahvistuspainiketta.

   Kun kohdistat etsimen kehyksen käyntikortin reunojen kanssa, kehys muuttuu vihreäksi. Jos onnistut kohdistamaan kehyksen kaikki reunat samanaikaisesti, laite ottaa kuvan automaattisesti.

   Laite tunnistaa käyntikortin ja muuntaa sen yhteystietokortin muotoon.
4. Tallenna yhteystietokortti valitsemalla <**Lisää yhteystietoihin**>.
5. Valitse <**OK**>.

Vihjeitä käyntikortin tunnistamisesta

- Pitele laitetta tukevasti, kun kuvaat käyntikorttia.
- Varo, ettei kortilla ole varjoja.

- Kun sieppaat tietoja kortista, aseta se tasaiselle, yhdenmukaisesti valaistulle pinnalle.

Asiakirjan sieppaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Smart reader**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Tila** → **Tekstin tunnistus**.
3. Aseta laite asiakirjan päälle.
4. Paina vahvistuspainiketta.
   Laite tunnistaa asiakirjan ja muuntaa sen muistiinpanotiedostoksi.
5. Tallenna muistiinpanot valitsemalla <**Lisää muistiinpanoon**>.
6. Valitse <**OK**>.

internet

Tässä osiossa kerrotaan, miten sovelluksia Internet Explorer, Messenger, RSS Reader, Podcast, Communities, Fring™, Microsoft My Phone ja Search Widget käytetään.

Internet Explorer

Internet Explorer -ohjelmalla voit selata Internet-sivuja ja merkitä suosikkisivustosi.

Internet-sivun selaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Internet Explorer**.
2. Internet-sivun käyttäminen:
   - Anna sivuston osoite ja etsi sivusto valitsemalla <**Valikko**> → **Siirry verkko-osoitteeseen**.
   - Valitse <**Valikko**> → **Suosikit** ja valitse kirjanmerkki.
   - Valitse internet-osoite historialuettelosta valitsemalla <**Valikko**> → **Sivuhistoria**.

Internet-yhteyden sulkeminen Paina [⌂]-painiketta jonkin aikaa, selaa kohtaan **Internet Explorer** ja valitse <**Lopeta tehtävä**>.

Kirjanmerkin lisääminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Internet Explorer**.
2. Siirry haluamallesi internet-sivulle ja valitse <**Valikko**> → **Lisää suosikkeihin**.
3. Anna kirjanmerkin nimi ja osoite (tarvittaessa).
4. Valitse kansio, johon haluat lisätä kirjanmerkin (tarvittaessa).
5. Valitse <**Lisää**>.

Selaimen asetusten muuttaminen

Valitse selaimesta <**Valikko**> → **Työkalut** → **Asetukset**:

- **Kotisivu**: määritä aloitussivun WAP-osoite
- **Selaushistoria**: näytä tietoja muistista, johon väliaikaiset tiedostot, evästeet ja historia tallennetaan
- **Suojaus ja tietoturva**: määritä suojausaste
- **Kielet**: määritä haluamasi kieli
- **Yhteydet**: määritä yhteysasetukset
- **Muu**: määritä selaimen ääni- ja näyttöasetukset

Messenger

Windows Live Messengerin avulla voit pysyä muiden tavoitettavissa ja ajan tasalla sähköposteistasi olematta jatkuvasti yhteydessä Internetiin. Yhteys muodostetaan, kun uusi viesti saapuu tai kun haluat käyttää Internet-palveluita.

Messengerin käyttöönotto ja sisäänkirjautuminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Messenger**.
2. Valitse sisäänkirjautumistilasi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse <**Kirjaudu**>.

Keskustelu Messengerillä

1. Valitse Messenger-näytöstä yhteyshenkilön nimi ja valitse <**Pikaviesti**>.
2. Kirjoita viesti näytön alaosassa olevaan tekstikenttään ja valitse <**Lähetä**>.
3. Keskustelun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:
   - lisätä hymiöitä: valitse <**Valikko**> → **Lisää hymiö**
   - kutsua henkilön keskusteluun: valitse <**Valikko**> → **Asetukset** → **Lisää osallistuja**
   - siirtää tiedostoja: valitse <**Valikko**> → **Lähetä** → tiedostotyyppi → tiedosto
   - nauhoittaa ja lähettää äänileikkeen: valitse **Äänileike**, nauhoita äänileike ja valitse sitten <**Lähetä**>
   - vaihtaa yhteystietoluettelon ja keskustelun välillä: vieritä vasemmalle tai oikealle

Kun haluat lopettaa keskustelun, valitse <**Valikko**> → **Lopeta keskustelu**.

RSS-lukija

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoistasi RSS Reader -ohjelman avulla.

Syötteiden luominen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **RSS Lukija**.
2. Valitse tarvittaessa <**Valikko**> → **Muokkaa** → **Uusi kansio**.
3. Valitse <**Valikko**> → **Muokkaa** → **Uusi syöte**.
4. Anna RSS-syötteen osoite, valitse kansio, johon RSS-syöte lisätään, ja valitse <**OK**>.

Syötteiden tuominen

Voit lisätä syötteitä tuomalla OPML-tiedostoja.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **RSS Lukija**.
2. Valitse <**Valikko**> → **OPML** → **Tuo** → **Valitse OPML-tiedosto** tai **Anna OPML URL**.
3. Paikanna OPML-tiedosto tai anna OPML URL:n osoite.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **RSS Lukija**.
2. Hae tuorein sisältö valitsemalla syöte ja valitsemalla sitten <**Päivitä**>.
3. Kun päivitys on tehty, valitse <**Valmis**>.
4. Valitse päivitetty syöte painamalla vahvistuspainiketta.

Uusien syötteiden etsiminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **RSS Lukija**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Syötteen haku**.
3. Kirjoita hakusana ja valitse <**Etsiminen**>.
   Laite etsii hakua vastaavia syötteitä Internetistä ja esittää etsinnän tulokset.
4. Selaa syötteeseen ja valitse <**Lisää**>, jolloin se lisätään RSS-syöteluetteloon.

Podcast

Podcastilla voit ladata audio- ja videotiedostoja Internetistä ja toistaa ne omalla laitteella.

Podcastin tilaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Podcast** → **Podcastit**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Tilaa Podcast-lähetys**.

3. Anna URL-osoite ja valitse <**Tilaa**> → <**Kyllä**>.
4. Asenna sovellus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Podcastin etsiminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Podcast** → **Podcastit**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Etsi Podcast-lähetyksiä**.
3. Kirjoita hakusana ja valitse <**Etsiminen**>.
   Laite etsii hakua vastaavia raportteja Internetistä ja esittää etsinnän tulokset.
4. Selaa syötteeseen ja valitse <**Lisää**>, jolloin se lisätään podcast-luetteloon.

Podcastin lataaminen ja toistaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Podcast** → **Podcastit**.
2. Siirry podcastin kohdalle ja lataa se valitsemalla <**Hae**>.
   Podcast toistetaan automaattisesti Windows Media Playerissä.

Communities

Communities-ohjelmalla voit ladata valokuvia ja videoita suosikkisivustoillesi ja blogeihisi sekä noutaa niiltä uusimmat päivitykset.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palvelintarjoaja ja alue tukevat sitä.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Yhteisöt**.
2. Valitse <**Hyväksy**> vahvistaaksesi, että olet samaa mieltä yleisestä vastuuvapautuslausekkeesta.

3. Määritä tarvittaessa suosikkikohdeluettelo valitsemalla <**OK**>.
4. Valitse ne Internet-sivut ja blogit, jotka haluat lisätä, ja valitse <**Done**>.

   Jos valitset <**Menu**> → **Update lists**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Yhteisöt**.
2. Selaa sivuston tai blogin kohdalle.
3. Paina <**Upload**>.
4. Anna käyttäjätunnus ja salasana (tarvittaessa).
5. Valitse <**Menu**> → **Add file** → valokuva tai video.
6. Anna kuvalle tai videolle nimi ja valitse <**Valmis**>.

Fring™

Fring on mobiili-Internet- ja yhteisöpalvelu, jonka avulla voit keskustella ystäviesi kanssa silloin, kun ystävilläsi on muunlaisia viestintävälineitä, soittaa edullisia paikallis- ja ulkomaanpuheluja Internetin kautta ja siirtää mediatiedostoja. Fring-palvelu tuo matkaviestimeen tietokoneen kaltaisia etuja. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Fring**.

Microsoft My Phone

Voit synkronoida laitteesi Microsoft-tilin kanssa.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Microsoft My Phone**.
2. Valitse <**Seuraava**>.
3. Valitse <**Hyväksy**>.

4. Anna käyttäjätunnus ja salasana ja valitse <**Kirjaudu sisään**>.
5. Synkoronoi tieto laitteen ja verkon välillä.
   Voit käyttää tietojasi My Phone -sivun kautta.

Search Widget

Voit etsiä Internetistä tietoja.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Search Widget**.
2. Valitse <**Jatka**>.
3. Syötä Internetistä etsittävän tiedon kirjain tai sana ja valitse <**Hae**>.
4. Valitse tiedot, joita haluat käyttää.

yhteydet

Tässä osassa esitellään, kuinka voit muodostaa yhteyden langattomaan lähiverkkoon, siirtää tietoja laitteellesi/laitteeltasi langattomasti Bluetooth-ominaisuudella tai tietokoneen datakaapelilla ja synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa ActiveSync-sovelluksella. Voit myös muodostaa data- tai verkkoliitännän, jotta voit muodostaa yhteyden Internetiin tai omaan verkkoon.

Wi-Fi

Voit aktivoida langattoman lähiverkon (WLAN-verkon) ja muodostaa siihen yhteyden. Kun olet WLAN-verkon kantomatkan ulottuvissa, laite voi tunnistaa aktiivisen WLAN-verkon ja muodostaa siihen yhteyden, jotta voit soittaa ja lähettää tietoa Internetin kautta ja selata sivustoja.

Laite käyttää ei-harmonista taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EY:ssä sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

WLAN-toiminnon aktivoiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Kun olet WLAN-verkon piirissä, voit käyttää sovellusta tai valikkoa joka vaatii langattoman yhteyden.
2. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Wi-Fi**.

3. Valitse <**Valikko**> → **Ota Wi-Fi käyttöön**.
   Laite näyttää käytettävissä olevat WLAN-yhteydet.
4. Valitse verkkoprofiili luettelosta.
   Laite yrittää muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon.
5. Valitse verkon tyyppi ja valitse <**Seuraava**>.
6. Syötä WLAN-verkon esijaettu avain ja valitse <**Valmis**>.

Uuden WLAN-verkon luominen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Wi-Fi**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Kirjoita verkon nimi ja määritä yhteysasetukset.
4. Valitse lopuksi <**Seuraava**>.
5. Anna verkon todennusasetukset ja valitse <**Seuraava**>.
6. Valitse tarvittaessa IEEE 802.1x -yhteys ja EAP-protokolla.

Bluetooth

Voit muodostaa yhteyden muihin langattomiin Bluetooth-laitteisiin, jotka ovat enintään 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä. Laitteiden välillä olevat seinät tai muut esteet voivat estää langattoman yhteyden tai heikentää sitä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Ota Bluetooth käyttöön**.
3. Voit sallia muiden laitteiden havaita laitteesi ja muodostaa siihen yhteyden valitsemalla <**Valikko**> → **Ota näkyvyys käyttöön**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Valitse **Lisää uusi laite...**

   Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon.
3. Siirry laitteen kohdalle ja valitse <**Seuraava**>.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse <**Seuraava**>.

   Jotta toisen Bluetooth-laitteen kanssa voidaan muodostaa laitepari, kummassakin laitteessa on oltava käytössä sama PIN-koodi. Kuulokemikrofoneissa ja handsfree-laitteissa voi olla kiinteä PIN-koodi, kuten **0000**.
5. Valitse <**Valmis**>.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin laitteen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä** → **Bluetoothin kautta** tai <**Valikko**> → **Lähetä yhteystieto** → **Langaton siirto**.
3. Siirry laitteen kohdalle ja valitse <**Langaton siirto**>.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

Laitteen säätäminen vastaanottamaan tietoa muilta laitteilta:

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Langaton siirto**.

2. Valitse tarvittaessa kohdan **Vastaanota tulevat langattomat siirrot** vieressä oleva valintaruutu.
3. Valitse <**Valmis**>.

Kun toisen laitteen lähettämät tiedot ovat saapuneet, tallenna ne laitteeseen valitsemalla <**Kyllä**>.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan My Documents -kansioon.

Bluetooth COM -portin määrittäminen

Kun muodostat yhteyden sarjaprofiilia tukevaan Bluetooth-laitteeseen, voit määrittää Bluetooth COM -portin.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Valitse <**Valikko**> → **COM-portit** → <**Valikko**> → **Uusi lähtevän liikenteen portti**.
3. Valitse laitteen nimi ja valitse <**Valitse**>.
4. Valitse COM-portti.
5. Muodosta laitteiden välille suojattu yhteys valitsemalla kohdan **Suojattu yhteys** vieressä oleva valintaruutu.
6. Valitse <**Valmis**>.

USB

Voit muodostaa USB-liittymän kautta yhteyden muihin laitteisiin verkkolaitteena tai ulkoisena muistilaitteena.

Oletustoiminnon määrittäminen USB-yhteydelle

Laitteen oletustoiminnon määrittäminen, kun laite kytketään tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **USB**.
2. Määritä USB-oletustila (**ActiveSync** tai **Massamuisti**).
3. Valitse <**Valmis**>.

ActiveSync-toiminnon käyttö kuvataan kohdassa "ActiveSync."

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta laitteeseen muistikortti.
2. Muuta USB-yhteydeksi **Massamuisti**.
3. Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostoja muistikortille ja päinvastoin.
6. Irrota lopuksi laite tietokoneesta.

ActiveSync

ActiveSync-sovelluksella voit synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa ja luoda ja palauttaa varmuuskopioita tiedoistasi.

ActiveSync-sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

Ennen kuin voi synkronoida tietosi, sinun on asennettava ActiveSync joko mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tai Microsoftin verkkosivuilta (http://www.microsoft.com).

ActiveSync-sovelluksen asentaminen CD-ROM-levyltä:

1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-asemaan.
2. Asenna sovellus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Kun asennus on valmis, muodosta yhteys laitteesi ja tietokoneen välille synkronoinnin ohjatun asennustoiminnon antamien ohjeiden mukaan ja luo tietojen jakelukumppanuus.

Tietojen synkronointi

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **USB**.
2. Muuta USB-yhteydeksi **ActiveSync** ja valitse <**Valmis**>.
3. Liitä PC-datakaapelin toinen pää laitteesi monitoimiliittimeen ja toinen pää tietokoneesi USB-porttiin.

Kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen, ActiveSync-sovelluksen tulisi alkaa automaattisesti synkronoimaan tietojasi. Voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti valitsemalla **Synkronoi**. Synkronointi pysäytetään valitsemalla **Pysäytä**.

Voit myös etsiä ja kopioida tiedostoja manuaalisesti laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Valitse Microsoft ActiveSync -näytössä **Selaa**.

Lisätietoa tietojen synkronoinnista on ActiveSync-sovelluksen ohjeessa.

Exchange-palvelimen asetusten määrittäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **ActiveSync**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Lisää palvelinlähde**. Jos synkronointia Exchange-palvelimen kanssa ei ole vielä määritetty, näyttöön tulee ilmoitus **Määritä palvelin**.

3. Anna sähköpostiosoite ja valitse <**Seuraava**>.
4. Kirjoita käyttäjätunnus, salasana ja toimialueen osoite.
5. Valitse <**Seuraava**>.
6. Anna palvelimen osoite.
7. Voit määrittää suojatun yhteyden valitsemalla kohdan **Tämä palvelin vaatii salatun (SSL) yhteyden** vieressä olevan valintaruudun.
8. Valitse <**Seuraava**>.
9. Valitse synkronoitavat tietotyypit.
10. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Synkronointiaikataulun muuttaminen

Jos synkronoit tietosi säännöllisesti Exchange-palvelimen kautta, voit määrittää sekä ruuhka-aikojen että hiljaisten aikojen asetukset.

Synkronointiaikataulujen muuttaminen

1. Valitse <**Valikko**> → **Ajoitus**.
2. Määritä seuraavat vaihtoehdot:
   - **Ruuhka-ajat**: määritä ruuhkatuntien synkronisointitiheys
   - **Hiljaiset ajat**: aseta synkronisointitiheys hiljaisina tunteina.
   - **Käytä näitä asetuksia verkkovierailuissa**: tällä asetuksella synkronointiaikatauluja käytetään myös kotiverkon ulkopuolella.
   - **Lähetä ja vastaanota, kun valitsen Lähetä**: määritä synkronoimaan aina, kun lähetät tai vastaanotat sähköpostia.
3. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Internetin jakaminen

Voit asettaa laitteesi tietokoneen langattomaksi modeemiksi ja käyttää internetiä tietokoneelta.

1. Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla tai langattomalla Bluetooth-toiminnolla.
2. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Internet-jakaminen**.
3. Valitse yhteystyypit tietokone- ja verkkoyhteyksiä varten ja valitse sitten <**Yhdistä**>.

Kun olet kytkeytynyt internetiin Internet Sharing -toiminnolla, ActiveSync ei ole käytössä.

Yhteydet

Jotta voit muodostaa yhteyden internetiin ja siirtää dataa, sinun on luotava data- ja verkkoyhteydet.

Tarvitset seuraavat tiedot, ennen kuin aloitat:

- Matkapuhelinverkon palveluntarjoajalta: datan liitettävyyssuunnitelman tiedot, palvelimen puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
- Internet-palveluntarjoaja (ISP) tai langattoman palvelun tarjoaja: ISP-palvelimen puhelinnumero tai käyttöpiste, käyttäjätunnus ja salasana.

Laitteesi on mahdollisesti jo määritetty internet-yhteyttä varten. Jos et voi muodostaa internet-yhteyttä, muokkaa yhteyksiä. Jos et ole varma syötettävistä tiedoista, kysy neuvoa palveluntarjoajalta.

GPRS-yhteyksien määrittäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **GPRS**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso lisätietoja kohdasta "GPRS" ▶ s. 80).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Välityspalvelimen yhteyksien määrittäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **Välityspalvelin**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso lisätietoja kohdasta "Välityspalvelin" ▶ s. 80).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

VPN-palvelimen yhteyksien määrittäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Yhteydet** → **VPN**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso lisätietoja kohdasta "VPN" ▶ s. 81).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

lisäohjelmat

Tässä osassa esitellään pelit, Java-ohjelma, maailmankello, hälytystoiminnot, laskin, älykäs muunnin, sekuntikello, hakutoiminto ja Omat tiedostot.

Pelit

Pelien pelaaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Pelit**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Java

Ladatut pelit ja sovellukset tallennetaan Java-kansioon.

Sovellusten lataaminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Java**.
2. Valitse <**Download**>.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Sovellukset** → **Java** → sovellus.
2. Valitsemalla <**Menu**> saat esiin luettelon sovelluksen erilaisista valinnoista ja asetuksista.

Maailmankello

Maailmankellon avulla tiedät, kuinka paljon kello on toisella alueella.

Maailmankellon luominen:

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Maailmankello**.
2. Valitse <**Lisää**>.
3. Valitse maa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse maa ja kaupunki selaamalla alas ja sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
5. Voit ottaa käyttöön kesäajan valitsemalla <**Valikko**> → **Ota kesäaika käyttöön**.
6. Valitse <**Kyllä**> tai <**Valmis**>.

Hälytys

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Hälytykset**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu

- Voit sammuttaa hälytyksen ilman torkkutoimintoa valitsemalla <**Ok**>.
- Voit sammuttaa hälytyksen torkkutoiminnolla valitsemalla <**Sivuuta**>, tai hiljentää sen torkun ajaksi valitsemalla <**Torkku**>.

Laskin

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Juomarahalaskin

Juomarahalaskimella voit laskea juomarahan ravintolassa.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Juomaraha Laskin**.
2. Kirjoita summa.
3. Siirry alaspäin ja valitse prosenttiosuus.
4. Selaa tarvittaessa alas ja valitse, monenko kesken lasku jaetaan.

   Laite näyttää juomarahan, laskun kokonaismäärän ja hinnan henkilöä kohden.

Älykäs muunnin

Muuntimella voit muuntaa mitat ja valuutat eri yksikköön.

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Älykäs muunnin**.
2. Valitse muunnettava mittayksikkö.
3. Muuta perusyksikkö tarvittaessa siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
4. Vieritä alaspäin ja anna perusluku.
5. Muuta yksikkö tarvittaessa siirtymällä alas ja vasemmalle tai oikealle.

   Laite näyttää muuntotuloksen.

Sekuntikello

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla <**Käynnistä**>.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla <**Tallenna**>.
4. Paina lopuksi <**Pysäytä**>.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla <**Palauta**>.

Haku

1. Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Järjestäjä** → **Hae**.
2. Kirjoita hakukenttään osa tiedoston tai kansion nimestä.

Voit rajata hakua valitsemalla haluamasi tietotyypin luokkaluettelosta.

3. Valitse <**Hae**>.
4. Voit avata tulosluettelossa näkyvän kohteen valitsemalla sen nimen.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallintaohjelmalla voit selata laitteesi kaikkia tiedostoja ja kansioita.

Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → <**Lisää**> → **Omat tiedostot**.

Voit uudelleennimetä, poistaa ja muokata tiedostoja ja kansioita valitsemalla <**Valikko**>.

asetukset

Tässä luvussa kerrotaan laiteasetuksista.
Laiteasetusten käyttäminen

Valitse alkunäytössä <**Käynnistä**> → **Asetukset**.

Lisää asetusvaihtoehtoja saat esiin selaamalla alaspäin tai valitsemalla **Lisää...**.

Puhelin

Määritä, miten puheluita käsitellään, kun käytössä on oman numeron lähetys, koputuspalvelu ja muita puheluasetuksia.

Kaikki puhelut

- **Taajuusvalinta**: määritä laite toimimaan UMTS- tai GSM-verkoissa
- **Puheluasetukset**: käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot

  Vastaaminen kaikilla näppäimillä: valitse, jos haluat että puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä (lukuun ottamatta näppäintä [☎])

Näytä SIM-yhteystiedot: näyttää SIM- tai USIM-kortille tallennetut yhteystietokortit

Puhelinnumero: näytä oma puhelinnumero

Ääniviestinumero: määritä palveluntarjoajan antama vastaajan numero

Tekstiviestien palvelukeskus: määritä palveluntarjoajan antama tekstiviestipalvelun numero

Maan numero: määritä maatunnuksesi

Suuntanumero: määritä suuntanumerosi

- **Oman numeron lähetys**: määritä, että soittajan tunnuksesi lähetetään omien asetustesi tai verkkoasetuksien mukaisesti
- **Kanavat**: määritä seuraavat matkapuhelinlähetysten vastaanottamista koskevat asetukset

  Ota kanavat käyttöön: valitse, jos haluat vastaanottaa tiedotteita

  Vastaanota kanavaluettelo: salli täyden tiedotekanavaluettelon lähettäminen numeroosi

  Kieli: määritä kieli, jolla tiedoteviestit näytetään
- **Sallitut numerot**: salli puhelut vain ennalta määritettyihin puhelinnumeroihin

  Sallitut numerot -tila: aktivoi FDN (Sallittu numero) -tila

  Sallittu numero: määritä FDN-luettelo
- **Verkot**: määritä seuraavat verkkoyhteyteen liittyvät asetukset

  Nykyinen verkko: näytä nykyinen verkko

  Verkon valinta: määritä laite valitsemaan matkapuhelinverkkojen luettelo automaattisesti tai manuaalisesti

Jos haluat saada palvelua toisessa verkossa, valitse sellainen, jolla on verkkovierailusopimus oman kotiverkkosi kanssa.

Tav. puhelut

- **Automaattinen vastaus**: säädä viive, joka odotetaan, ennen kuin laite hyväksyy saapuvan puhelun automaattisesti hands-free-lisälaitetta käytettäessä
- **Koputuspalvelu**: valitse, jos haluat, että puhelin hälyttää, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu
- **Soitonesto**: rajoita saapuvia ja tehtyjä soittoja

  Estä saapuvat puhelut: kytke saapuvien puheluiden esto päälle tai pois päältä

  Estä lähtevät puhelut: kytke lähtevien puheluiden esto päälle tai pois päältä
- **Soitonsiirto**: siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon

  Kaikki puhelut heti: valitse, jos haluat siirtää kaikki äänipuhelut

  Jos varattu: valitse, jos haluat siirtää puhelut, kun puhut toista puhelua

  Jos ei vastausta: valitse, jos haluat siirtää ne puhelut, joihin et vastaa

  Jos ei tavoitettavissa: valitse, jos haluat siirtää puhelut, jos laitteesi ei ole päällä tai käytössä

Videopuhelut

- **Lätevä kuva**: määritä videopuhelun aikana käytettävä kuva
- **Epäonnistuneen puhelun asetukset**: määritä laite yrittämään videopuhelua uudelleen tai lähettämään tekstiviesti, kun videopuhelu ei ole käynnissä
- **Puhelun esto**: rajoita saapuvia ja tehtyjä soittoja
- **Puhelunsiirto**: siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon

Omat numerot

Tallenna oma puhelinnumero SIM- tai USIM-kortille. Tallennettu numero ei vaikuta SIM- tai USIM-kortin varsinaiseen tilaajanumeroon.

Äänet

Voit mukauttaa ääniasetuksia.

- **Soittoääni**: määritä saapuvien äänipuheluiden soittoääni
- **Muut Äänet**: määritä muut äänet

Näyttö

Näyttöasetusten muuttaminen.

Alkunäyttö

- **Alkunäytön asettelu**: määritä alkunäytön asettelu
- **Näytä viimeisimmät ohjelmat**: määritä laite näyttämään äskettäiset ohjelmat, kun <**Käynnistä**>-painiketta painetaan
- **Värimalli**: määritä ulkoasun väri
- **Taustakuva**: määritä taustakuva
- **Aikakatkaisu**: määritä aikaviive, jonka jälkeen nykyinen näyttö vaihtuu alkunäytöksi

Käynnistä-valikon tyyli

Määritä, miltä valikko näyttää, kun valitset <**Käynnistä**>.

Profiilit

Ääniprofiilin vaihtaminen ▶ s. 29

Päivämäärä ja aika

Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan esitystavan ja ominaisuudet.

- **Aikavyöhyke**: määritä aikavyöhyke
- **Päivämäärä**: määritä nykyinen päivämäärä
- **Aika**: määritä senhetkinen kellonaika
- **Automaattinen päivitys**: määrittää laitteen vastaanottamaan aikatiedot verkosta ja päivittää nykyisen ajan automaattisesti. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos puhelinverkkosi tukee sitä

Yhteydet

Voit hallita langatonta Bluetooth-yhteyttä ja USB-yhtettä ja määrittää numerovalinnan, GPRS-, välityspalvelin- ja VPN-yhteyden Internetiin tai yrityksen verkkoon.

Lang. tilan hall.

Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen langattomat toiminnot ja langaton Bluetooth-toiminto.

Langaton siirto

Määritä laite vastaanottamaan datalähetyksiä muista Bluetooth-laitteista.

Bluetooth

- **Bluetooth**: voit hallita langatonta Bluetooth-ominaisuutta (katso kohtaa "Bluetooth" ▶ s. 63)
- **Kuulokkeiden hallinta**: etsi Bluetooth-kuulokkeet ja muodosta niiden kanssa laitepari
- **Älykkään yhdistämisen asetus**: määritä laite muodostamaan laitepari muiden Bluetooth-laitteiden kanssa automaattisesti
- **Rajoitetut löydettävissä olevan tilan asetukset**: määritä, kauanko laite on näkyvissä
- **Bluetooth FTP -palvelimen asetukset**: vaihda kansiota, johon vastaanotetut tiedot tallennetaan
- **Oletustulostimen hallinta**: määritä Bluetooth-oletustulostin, kun Bluetooth-tulostimien ja laitteesi välillä on pariyhteys

Kun Bluetooth-oletustulostin on valittu, voit tulostaa kuvia sisällön hallinnasta.

- **SIM-kortin käyttöprofiili**: määritä laite soittamaan ja vastaanottamaan puheluita siihen kytketyn Bluetooth-hands-free autosarjan kautta laitteen SIM- tai USIM-kortilla
- **Omat tietoasetukset**: tarkista laitteesi nimi ja muut tiedot

USB

Määritä, miten laitteesi käyttäytyy, kun kytket sen tietokoneeseen.

GPRS

Voit määrittää GPRS-yhteydet määrittämällä seuraavat asetukset valitsemalla **Uusi...**:

- **Kuvaus**: määritä GPRS-yhteyden nimi
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Käyttöpiste**: määritä yhteyspisteen nimi
- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjätunnus
- **Salasana**: määritä GPRS-yhteyden salasana
- **Todennustyyppi**: määritä todennustyyppi
- **Ensisijainen DNS**: määritä ensisijainen DNS (domain naming system) -osoite
- **Toissijainen DNS**: määritä toissijainen DNS (domain naming system) -osoite
- **IP-osoite**: syötä palveluntarjoajan ilmoittama yhdyskäytävän IP-osoite

Välityspalvelin

Voit määrittää välityspalvelinyhteydet määrittämällä seuraavat asetukset valitsemalla **Uusi...**:

- **Kuvaus**: määritä välityspalvelinyhteyden nimi
- **Yhteys kohteesta**: määritä sen verkon tyyppi, josta käsin yhteys muodostetaan
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Välityspalvelin (nimi:portti)**: määritä välityspalvelimen nimi ja portin numero
- **Tyyppi**: määritä välityspalvelinyhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjätunnus
- **Salasana**: määritä välityspalvelinyhteyden salasana

VPN

Voit määrittää VPN-yhteydet määrittämällä seuraavat asetukset valitsemalla **Uusi...**:

- **Kuvaus**: määritä VPN-yhteyden nimi
- **VPN-tyyppi**: määritä VPN-tyyppi
- **Palvelin**: määritä VPN-palvelimen nimi
- **Yhteys kohteesta**: määritä sen verkon tyyppi, josta käsin yhteys muodostetaan
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjätunnus
- **Salasana**: määritä VPN-yhteyden salasana
- **Toimialue**: määritä toimialueen nimi
- **IP-suojauksen todentaminen**: määritä todennustyyppi, jos VPN-tyypiksi määritetään **IP-suojaus/L2TP**
- **Esijaettu IP-suojausavain**: määritä esijaettu avain, jos olet valinnut todennustyypiksi **Esijaettu avain**

Wi-Fi

Hallitse langattoman lähiverkon käyttöä.

Wi-Fi-verkon tila

Näytä laitteen osoite.

Wi-Fi aina käytössä

Määritä Wi-Fi-yhteys olemaan aina päällä.

Tehostetun GPS:n asetukset

Parantaaksesi nopeutta ja tarkkuutta paikannuksessa, sekä laajentaaksesi navigointi aluetta missä matkapuhelinverkot ovat saatavilla.

Toimialuerekisteröinti

Rekisteröi uudet toimialueen nimet yrityksen resursseihin.

Suojaus

Määritä suojauskoodit ja hallitse suojausvarmenteita ja suojausmoduuleja.

- **Laitteen lukitus**: määritä laitteen lukituskoodi
- **Ota SIM-kortin PIN käyttöön**: määritä, että laite pyytää PIN-koodia aina, kun siihen kytketään virta
- **Ota SIM-lukitus käyttöön**: määritä laite käyttämään ainoastaan sinun SIM- tai USIM-korttiasi; jos SIM- tai USIM-kortin lukitus on käytössä, laitteessa ei voi käyttää muita SIM- tai USIM-kortteja
- **Muuta PIN2-koodi**: vaihda PIN2-koodi
- **Varmenteet**: näytä suojausvarmenteet. Nämä varmenteet auttavat turvaamaan henkilökohtaiset tietosi sekä välttämään viruksia ja muita vaarallisia ohjelmia
- **Salaus**: aseta koodaamaan muistikortille tallennetut tiedostot
- **Vaihda estosalasanaa:** vaihda puheluneston salasana
- **Vaihda palautussalasana:** vaihda laitteen nollauksen salasana
- **Yleistyhjennys**: palauta asetukset alkuperäisiksi
- **Mobile Tracker**: määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista

Viestinäyttö

Määritä näyttämään merkki uusien viestien kohdalla. Uuden viestin saapuessa alkunäyttöön tulee sen lisäksi valittu kuva.

Ohjelmien poistaminen

Poista laitteelle asennettuja ohjelmia. Selaa ohjelman kohdalle ja valitse <**Valikko**> → **Poista**.

Virranhallinta

- **Pääakku**: näytä jäljellä oleva varaus
- **Taustavalon aikakatkaisu akkuvirralla**: määritä taustavalon sammumista edeltävä viive
- **Taustavalon aikakatkaisu verkkovirralla**: määritä taustavalon sammumista edeltävä viive, kun laite on kytketty laturiin
- **Näytön aikakatkaisu**: määritä näytön sammumista edeltävä viive
- **Näytön kirkkaus**: määritä näytön kirkkaus
- **Näppäimistön taustavalo käytössä**: määritä näppäimistön taustavalon toiminnan aika Jos valitset **Mukautettu aika**, voit määrittää alla luetellut asetukset
- **Alkamisaika**: määritä näppäimistön taustavalon toiminnan aloitusaika
- **Loppumisaika**: määritä näppäimistön taustavalon toiminnan päättymisaika

Muistin tiedot

Tarkastele tietoja laitteen ja muistikortin käytössä olevasta muistista.

Alt-näppäimen asetukset

Määritä sovelluksille ja toiminnoille pikavalintoja, joita käytetään painamalla jonkin aikaa [**Alt**] ja tietyt näppäimet.

Operaattoriasetukset

Tarkista palveluntarjoaja käyttämäsi SIM- tai USIM-kortin mukaan.

Maakoht. asetukset

- **Kieli**: määritä näytön kieli (kaikkia valikoita ja sovelluksia varten)
- **Maa**: määritä alueesi
- **Lyhyt päivämäärä**: määritä päivämäärän esitysmuoto
- **Pitkä päivämäärä**: määritä päivämäärän esitysmuoto
- **Ajan muoto**: määritä ajan esitysmuoto
- **Positiivinen luku**: määritä positiivisten lukujen esitysmuoto
- **Negatiivinen luku**: määritä negatiivisten lukujen esitysmuoto
- **Positiivinen valuutta**: määritä positiivisten valuuttojen esitysmuoto
- **Negatiivinen valuutta**: määritä negatiivisten valuuttojen esitysmuoto

Omistajan tiedot

Määritä omat yhteystietosi.

Yleiset asetukset

- **Järjestelmäfontin koko**: määritä näytön tekstin koko
- **Vahvistuksen aikakatkaisu**: määritä vahvistamattoman toiminnon aikakatkaisuviive

Tietoja

Näytä laitteen tiedot.

Versio

Näytä laitteen versiotiedot.

Virheraportointi

Aseta laite lähettämään virheraportti Microsoftiin, jos ohjelman suorituksessa tapahtuu virhe. Tämä auttaa Microsoftia parantelemaan tulevia tuotteita.

Asiakkaan palaute

Määritä laite lähettämään palautetta siitä, kuinka käytät Windows Mobile -tuotteita. Tämä auttaa kehittämään laitteiden tulevia versioita seuraamalla suuntauksia ja käyttötapoja.

Hallitut ohjelmat

Näytä asennettujen ohjelmien historia.

Määritä sähköposti

Luo uusi sähköpostitili.

Laitenimi

Anna laitteelle nimi, jolla se voidaan tunnistaa verkossa.

vianmääritys

Jos laitteesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket virran laitteeseen, näkyviin voi tulla seuraavat sanomat:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
SIM-virhe	Varmista, etta SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Anna SIM-kortin PIN-koodi	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. PIN-koodin kyselytoiminnon poistaminen käytöstä: Voit kytkeä tämän ominaisuuden pois käytöstä valitsemalla <**Käynnistä**> → **Asetukset** → **Suojaus** → **Poista SIM-kortin PIN käytöstä**.
Tarvitaan PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Sinun on annettava palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Jos olet juuri kytkenyt virran laitteeseesi, odota noin kaksi minuuttia, jotta laite löytää verkon ja alkaa vastaanottaa sen signaalia.

- Et ehkä voi vastaanottaa signaalia tunneleissa tai hisseissä. Siirry avoimempaan tilaan.
- Voit olla palvelualueiden välissä. Sinun pitäisi vastaanottaa signaali, kun siirry palvelualueeseen.

Olet unohtanut suojauskoodin, PIN-koodin tai PUK-koodin

Jos unohdat tai kadotat tämän tai muun koodin, ota yhteyttä myyjään tai palveluntarjoajaan.

Näytössä näkyy valkoisia rivejä

Näytössä voi näkyä valkoisia viivoja, jos kytket laitteeseen virran pitkän käyttämättömänä olon jälkeen tai jos poistat akun katkaisematta laitteesta ensin virtaa. Viivat häviävät yleensä näytöstä pian.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut [⌐].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Olet valinnut yhteyshenkilön, jolle puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Siirrä mikrofoni lähemmäksi suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen päällä olevaa antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä latauksen aikana

- Irrota laite laturista, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen sekä yritä suorittaa sitten lataus uudelleen.
- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät ohjelmia jotka vaativat enemmän virtaa, laitteesi voi kuumeta. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua. Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Laitteesi pyytää poistamaan tietoja

Käytettävissä oleva muisti on loppumassa. Siirrä tietoja muistikortille tai poista vanhoja tietoja sovelluksista.

Laite ei saa yhteyttä internetiin

- Varmista, että olet määrittänyt internetin palveluntarjoajasi oikeat asetukset.
- Varmista, että olet aktivoinnut langattoman yhteyden matkapuhelinpalveluntarjoajaasi ja että laite vastaanottaa signaalia oikein.
- Varmista, että olet antanut oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että kummassakin laitteessa on käytössä Bluetooth-ominaisuus.
- Varmista, että laitteiden välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Varmista, että kumpikin laite näkyy toisille laitteille.
- Varmista, että kumpikin laite on yhteensopiva langattoman Bluetooth-teknologian kanssa.
- Varmista, että molempiin laitteisiin on syötetty oikea PIN-koodi.

En pysty kuuntelemaan musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonilla

- Varmista, että laitteesi on kytketty kuulokkeisiin.
- Varmista, että kuulokkeet tukevat musiikkiformaattia, jota yrität kuunnella.
- Varmista, että kuulokkeiden ja laitteen välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.

hakemisto

ActiveSync
- aikataulu, 68
- asentaminen, 66
- Exchange-palvelin, 67
- synkronoiminen, 67

Adobe Reader LE 52

akku
- akun tyhjenemisilmoitus, 19
- asentaminen, 17
- lataaminen, 19

Bluetooth
- aktivoiminen, 63
- COM-portti, 65
- tietojen lähettäminen, 64
- tietojen vastaanottaminen, 64
- yhteyden luominen muihin laitteisiin, 64

Communities 59

Exchange-palvelin, katso kohtaa ActiveSync.

FM-radio
- asemien tallentaminen, 43
- kuunteleminen, 43
- suosikkiluettelo, 44

hälytys
- asettaminen, 72
- sammuttaminen, 73

Internet Explorer, katso verkkoselain 55

Java 71

juomarahalaskin 73

kalenteri
- näkymän vaihtaminen, 49
- tapahtumien hälytysten sammuttaminen, 49
- tapahtumien luominen, 48

kello
- hälytysten määrittäminen, 72
- hälytysten sammuttaminen, 73
- maailmankellon luominen, 72

kuvat
- katseleminen, 40
- kuvaaminen 25
- muokkaaminen, 40

langaton lähiverkko (WLAN) 62

laskin 73

maailmankello, katso kohtaa kello 72

media
- diaesitysten katselu, 41
- tiedostojen avaaminen sisällön hallinnassa, 40
- Valokuvien ottaminen eri tiloissa 36
- äänen nauhoitus 44
- äänitteiden nauhoittaminen, 45

muistikortti 20

muunnin 73

Office Mobile
- Excel-työkirjat, 49
- OneNote, 51
- PowerPoint-diaesitykset, 51
- Word-asiakirjat, 50

pelit 71

podcast-lähetykset
- etsiminen, 59
- lataaminen, 59
- tilaaminen, 58

puhelut
- esto, 32
- puhelinmuistiosta, 31
- puheluhistoriaan tallennettuun 32
- soitonsiirto, 32
- soittaminen ulkomaille, 31
- soittaminen, 22
- vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 23
- vastaaminen, 22
- viimeksi soitetut puhelut, 23

puhemuistiot, katso kohtaa media

päivämäärä ja aika 78

radio, katso kohtaa FM-radio

RSS-lukija 57

sekuntikello 74

SIM-kortti 17

sisällön hallinta, katso kohtaa media

smart reader
- asiakirja 54
- käyntikortti 53

soitin
- soittolistojen luominen, 28
- tiedostojen lisääminen laitteeseen, 27

suojaus 82

Suoratoistosoitin 44

taustakuva 30

teema 30

tehtävät
luominen, 52
merkitseminen tehdyksi, 53

teksti
kirjoittaminen, 24
viestit, 23

tiedostonhallinta 74

USIM-kortti 17

valokuvat
edistynyt kuvaaminen, 36
katseleminen, 26
ottamisen perusteet, 25

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen 56
kotisivun avaaminen 55
selaimen asetukset 56

videot
katseleminen, 26
kuvaaminen, 26

viestit
multimediaviestien
lähettäminen, 32
pikaviestien lähettäminen, 56
sähköpostin lukeminen 34
sähköpostin
lähettäminen, 33
tekstin lukeminen, 24
tekstin lähettäminen, 23
viestien lukeminen, 34

vuosipäivä 49

wireless manager 79

yhteystiedot
haku, 25
kuvien ja soittoäänien
liittäminen, 48
lisääminen, 24
pikavalintanumeroiden
määrittäminen, 48
yhteystietokorttien
kopioiminen, 47

äänenvoimakkuus
näppäinäänien
äänenvoimakkuus, 29
puheäänen voimakkuus, 22

äänet 78

äänimuistiot, katso kohtaa
media 44

äänitys, katso kohtaa media

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT-B7330

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.11 Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteen ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
http://www.samsung.fi.

Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon:
030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25374A
Finnish. 08/2010. Rev. 1.1